

# Применение стандартных поправок при расчете НР и СП в сметах на примере работы в программе ГРАНД-Смета версии 5.3


В зависимости от ситуации, поправочные коэффициенты к НР и СП могут применяться на все позиции сметы, на позиции с определенными видами работ или индивидуально к конкретной позиции сметы. Также поправки к НР и СП могут применяться в зависимости от способа расчета локальной сметы. Указанные под различные ситуации поправки к НР и СП при расчете сметы перемножаются.

## Ремонт объектов жилищно-гражданского и производственного назначения

МДС 81-33(34).2004, Приложение № 4 (0,9\*НР)

Письмо ФА № АП-5536/06 от 18.11.2004, Приложение № 1 (0,85\*СП)

Эти поправки применяются только на позиции с определенными видами работ, независимо от способа расчета локальной сметы и вводятся в Параметрах сметы в разделе НР и СП, подразделе Виды работ. Включаем отображение применяемых к-тов к нормативам НР и СП по видам работ (кнопка К на панели окна). Следующим шагом изменяем Используемый справочник (одноименная кнопка на панели окна) и выбираем справочник под ситуацию: «Ремонт жил Основной» (0,9\*НР; 0,85\*СП) или «Ремонт нежил Основной» (0,85\*СП). Набор справочников видов работ в программе содержит нормативы НР и СП и поправки к ним по видам работ под соответствующие стандартные ситуации.

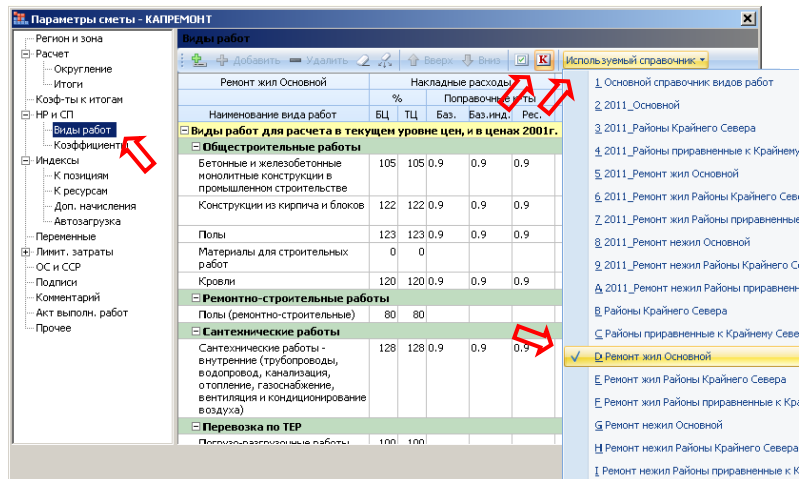


## Упрощенная система налогообложения

Письмо Минрегионразвития № 3757-КК/08 от 21.02.11, пп.2,4 (0,94\*НР)

Письмо ФА № АП-5536/06 от 18.11.2004, Приложение № 1 (0,9\*СП)

В случае упрощенной системы налогообложения, поправки применяются независимо от вида работ (в целом по смете – Параметры сметы, раздел НР и СП, подраздел Коэффициенты), дополнительно к поправкам, применяемым в случае общей системы налогообложения. При этом, к-т 0,94 к НР применяется только при расчете сметы в текущем уровне цены (указывается индивидуально для соответствующего способа расчета), а к-т 0,9 к СП применяется при расчете сметы любым способом (поле **Использовать единое значение коэффициента**).

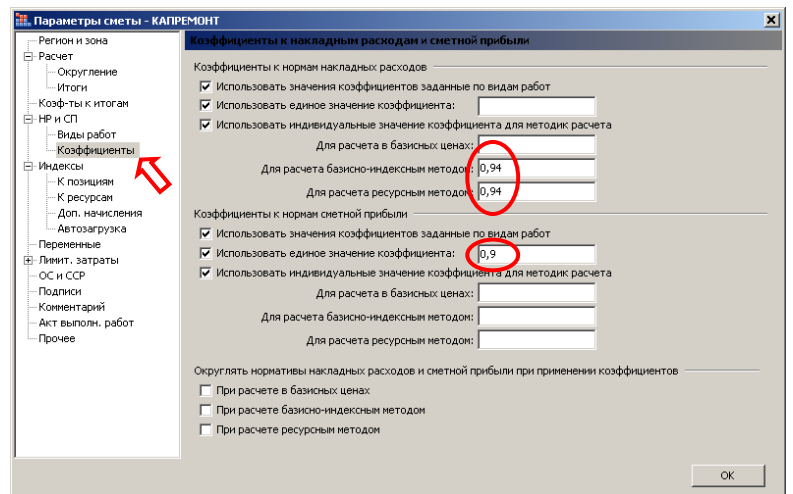

## Хозяйственный способ

МДС 81-33.2004, п.4.9; МДС 81-34.2004, п.3.9 (0,6\*НР)

МДС 81-25.2001 (с учетом письма ФА № АП-5536/06)

Поправка к НР указывается в целом по смете, независимо от способа расчета сметы (Параметры сметы, раздел НР и СП, подраздел Коэффициенты, поле **Использовать единое значение коэффициента**).

Норматив для расчета СП может быть обнулен или введен укрупненным нормативом (на все позиции сметы) в Параметрах сметы, раздел НР и СП.

